


# Plotové panely

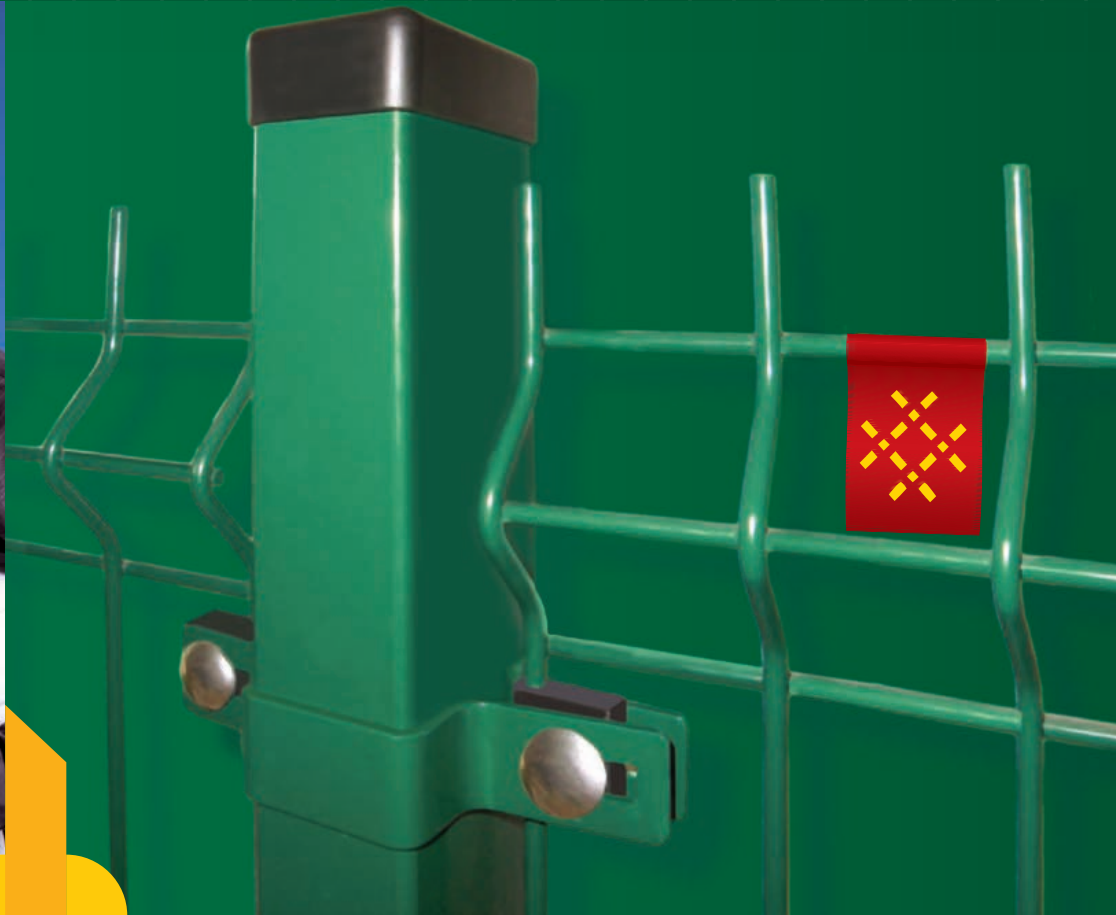

Plotové systémy pre každého



- 2030 mm
- 1730 mm
- 1530 mm
- 1230 mm
- 1030 mm
- 830 mm

Sú výrobky nadštandardného charakteru, ktoré svojou eleganciou a jednoduchou montážou predstavujú vrchol v plotových programoch. Vhodné sú na oplotenia rodinných domov, firiem, podnikov a výrobných hál, parkov, škôl, športových objektov a štadiónov.

## Plotové panely

### JUPITER PVC ① a JUPITER HZN ②


- oko 200x60 mm
- priemer drôtu 4,0 mm
- povrchová úprava: ① PVC RAL 6005, resp. RAL 7016  
② žiarový zinok 240g/ m<sup>2</sup>

Rozmer dielu výška x dĺžka (mm)	Počet profilov	Počet príchytiiek	Odporúčaná výška stĺpika (mm)
830 x 2500	2	4	1600
1030 x 2500	2	4	1600
1230 x 2500	2	4	1800
1530 x 2500	3	6	2000
1730 x 2500	3	6	2200
2030 x 2500	4	6	2600

### NEPTUN

- oko 200x50 mm
- priemer drotu 5,0 mm
- povrchová úprava: PVC RAL 6005

Rozmer dielu výška x dĺžka (mm)	Počet profilov	Počet príchytiiek	Odporúčaná výška stĺpika (mm)
830 x 2500	2	4	1600
1030 x 2500	2	4	1600
1230 x 2500	2	4	1800
1530 x 2500	3	6	2000
1730 x 2500	3	6	2200
2030 x 2500	4	6	2600

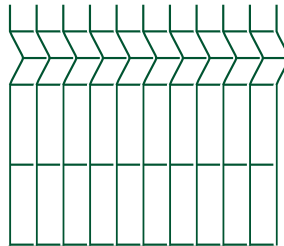

### PLUTO PVC ① a PLUTO HZN ②

- oko 200x55mm
- priemer drôtu 5,00 mm
- povrchová úprava: ① PVC RAL 6005, 7016  
② žiarový zinok 240g/m<sup>2</sup>

Rozmer dielu výška x dĺžka (mm)	Počet profilov	Počet príchytiiek	Odporúčaná výška stĺpika (mm)
830 x 2500	2	4	1600
1030 x 2500	2	4	1600
1230 x 2500	2	4	1800
1530 x 2500	3	6	2000
1730 x 2500	3	6	2200
2030 x 2500	4	8	2600


### PLUTO LIGHT PVC

- oko 200x55mm
- priemer drôtu 4,00 mm
- povrchová úprava: PVC RAL6005, 7016

Rozmer dielu výška x dĺžka (mm)	Počet profilov	Počet príchytiiek	Odporúčaná výška stĺpika (mm)
830 x 2500	2	4	1600
1030 x 2500	2	4	1600
1230 x 2500	2	4	1800
1530 x 2500	3	6	2000
1730 x 2500	3	6	2200
2030 x 2500	4	8	2600

### Príslušenstvo k plotovým panelom:

- stĺpik GALAXIA Zn, GALAXIA PVC
- stĺpik Zn, BPL
- príchytky panelov k stĺpikom
- bavolet
- podhrabová doska
- spojky panelov
- príchytky (AW, U43, L-clip, mostíková)

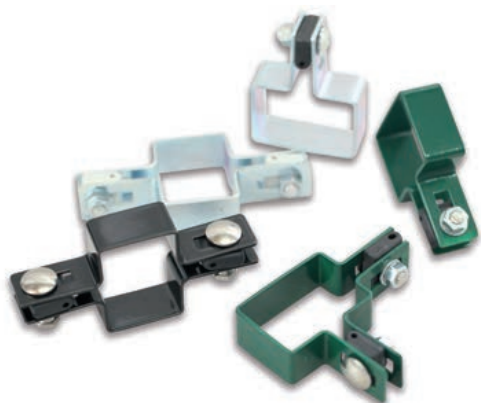

Príchytka panelov (priebežná, rohová, koncová)



Príchytka panelu „L-clip“



Príchytka AW clip



Spojka panelov



Priebežná príchytka panelu na stĺpik GALAXIA



Priebežná príchytka panelu na stĺpik BPL



Príchytka panelu „U43“




Držiak podhrabovej dosky



Príchytka panelu mostíková

# Postup montáže:


1

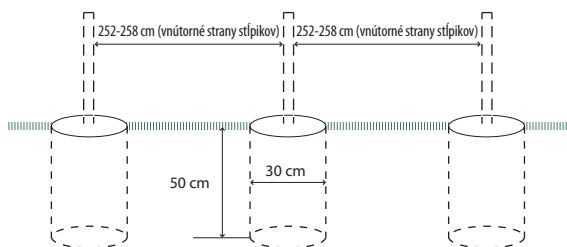

## Príprava:

Vytýčte si priamku, kde bude umiestnené oplotenie a vyznačte umiestnenie stĺpikov vo vzdialenosti **252-258 cm** (vnútorné strany stĺpikov). Vykopte jamu cca 30x30 cm hlbokú cca 50 cm.


2

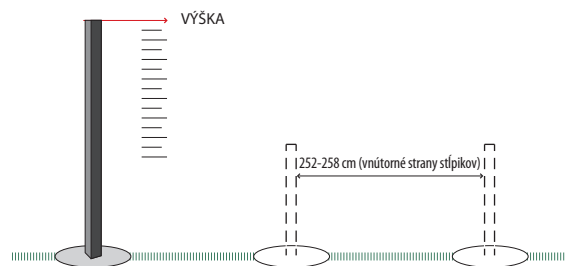

## Osadenie prvého stĺpika:

Prvú jamu naplňte betónom a osadte prvý stĺpik. Umiestnite stĺpik do potrebnej výšky a okolo stĺpika zhutnite betón.


3

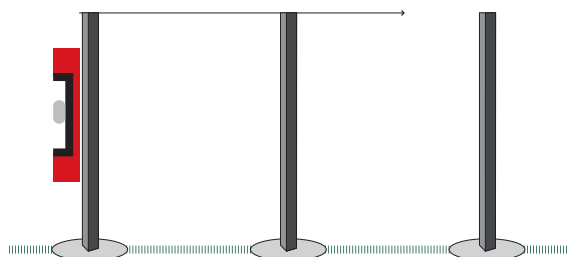

## Osadenie ďalších stĺpikov


Dalšiu jamu naplňte betónom, osadte ďalší stĺpik. Správne zamerajte vzdialenosť stĺpikov od seba (vnútorná strana stĺpika od seba 253 cm), umiestnite stĺpik do správnej výšky, vyrovnajte vertikálnu polohu stĺpika a okolo stĺpika zhutnite betón.

4

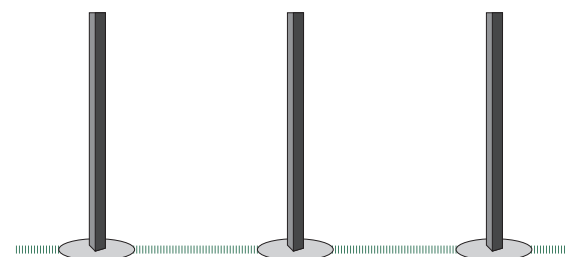


V závislosti od kvality betónu ho ponechajte dostatočne vyzrieť.

5

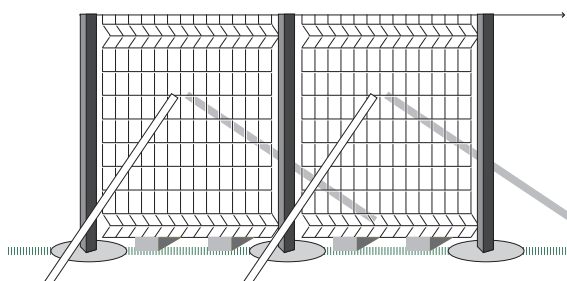

Po vyzretí betónu začneme s osadzovaním plotových panelov na stĺpiky. Pomocou príchytiek prichytíme panel na stĺpik.

6

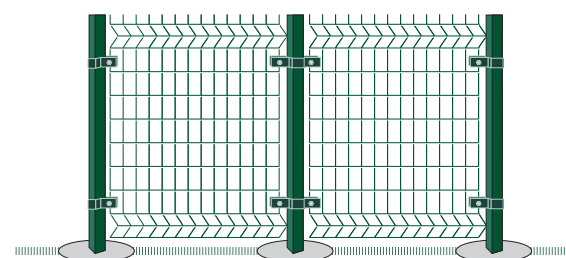

## Záverečné práce:


Po osadení všetkých panelov skontrolujeme zarovnanie oplotenia, upravíme okolie oplotenia a z matíc typu ANTIVANDAL silným pritiahnutím odtrhneme hlavičku a tým zabránime demontáži plotových panelov

7

detail koncovej príchytky



detail priebežnej príchytky

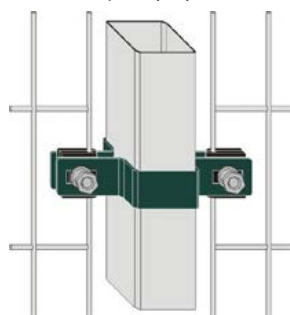

detail rohovej príchytky

