

Plotové panely DOUBLE



Plotové systémy pre každého



2030 mm

1830 mm

1630 mm

1430 mm

1230 mm

1030 mm

830 mm

Sú výrobky nadštandardného charakteru, ktoré svojou eleganciou a jednoduchou montážou predstavujú vrchol v plotových programoch. Vhodné sú na oplotenia rodinných domov, firiem, podnikov a výrobných hál, parkov, škôl, športových objektov a štadiónov.



Plotové panely DOUBLE

DOUBLE PVC ❶ a DOUBLE HNZ ❷

- oko 200x50
- priemer drôtu 6 / 5 / 6 mm
- povrchová úprava: ❶PVC RAL 6005, resp. RAL 7016
❷žiarový zinok 240g/ m²


Rozmer dielu výška x dĺžka (mm)	Počet príchytek	Odporúčaná výška stĺpika (mm)
830 x 2500	4	1600
1030 x 2500	4	1600
1230 x 2500	4	1800
1430 x 2500	6	2000
1630 x 2500	6	2200
1830 x 2500	6	2400
2030 x 2500	6	2600
2230 x 2500 *	8	2800
2430 x 2500 *	8	3000

* iba na objednávku

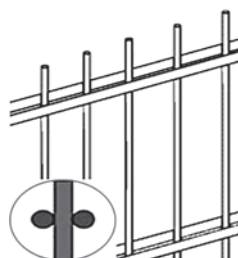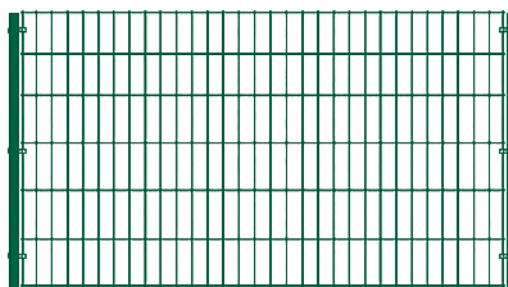

Príslušenstvo k plotovým panelom:

- stĺpik GALAXIA Zn, GALAXIA PVC
- príchytky panelov k stĺpikom
- bavolet
- podhrabová doska
- spojky panelov
- príchytky (AW, U43, L-clip, mostíková)

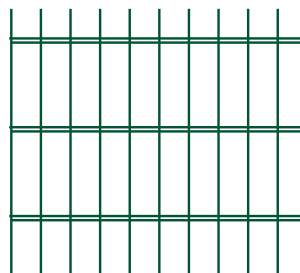



Príchytka panelov (priebežná, rohová, koncová)



Príchytka panelu „L-clip“



Príchytka AW clip



Spojka panelov



Priebežná príchytka panelu na stĺpik GALAXIA



Priebežná príchytka panelu na stĺpik BPL



Príchytka panelu „U43“




Držiak podhrabovej dosky



Príchytka panelu mostíková

Postup montáže:


1

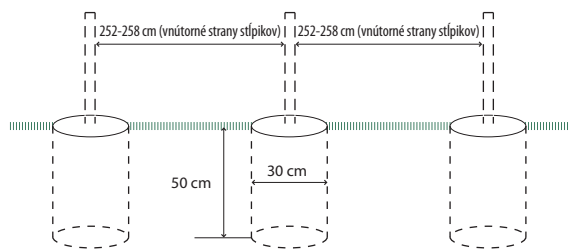

Príprava:

Vytýčte si priamku, kde bude umiestnené oplotenie a vyznačte umiestnenie stĺpikov vo vzdialenosti **252-258 cm** (vnútorné strany stĺpikov).
Vykopte jamu cca 30x30 cm hlbokú cca 50 cm.


2

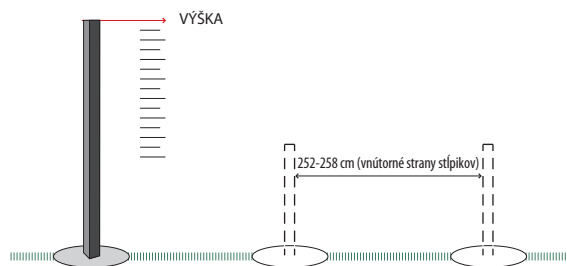

Osadenie prvého stĺpika:

Prvú jamu naplňte betónom a osadte prvý stĺpik. Umiestnite stĺpik do potrebnej výšky a okolo stĺpika zhutnite betón.


3

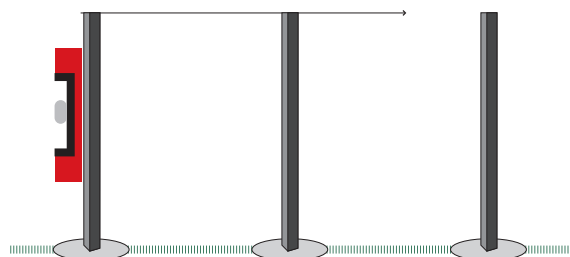

Osadenie ďalších stĺpikov


Dalšiu jamu naplňte betónom, osadte ďalší stĺpik. Správne zamerajte vzdialenosť stĺpikov od seba (vnútorná strana stĺpika od seba 253 cm), umiestnite stĺpik do správnej výšky, vyrovnajte vertikálnu polohu stĺpika a okolo stĺpika zhutnite betón.

4

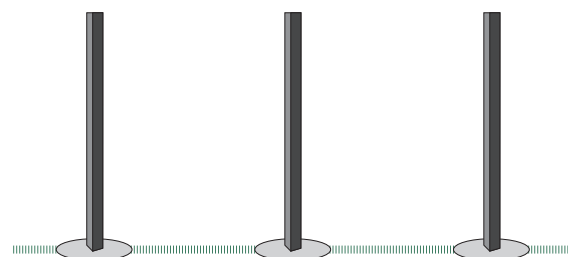


V závislosti od kvality betónu ho ponechajte dostatočne vyzrieť.

5

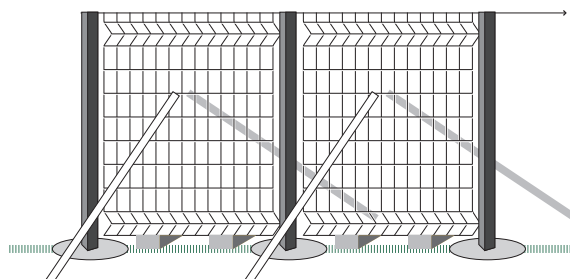

Po vyzretí betónu začneme s osadzovaním plotových panelov na stĺpiky. Pomocou príchytiek prichytíme panel na stĺpik.

6

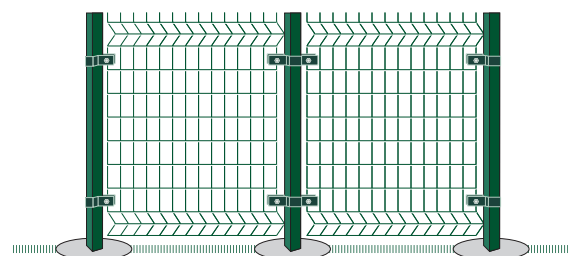

Záverečné práce:


Po osadení všetkých panelov skontrolujeme zarovnanie oplotenia, upravíme okolie oplotenia a z matíc typu ANTIVANDAL silným pritiahnutím odtrhne hlavíčku a tým zabránime demontáži plotových panelov

7

detail koncovej príchytky



detail priebežnej príchytky

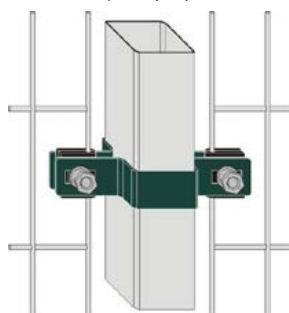

detail rohovej príchytky

