


# Postup montáže:


1

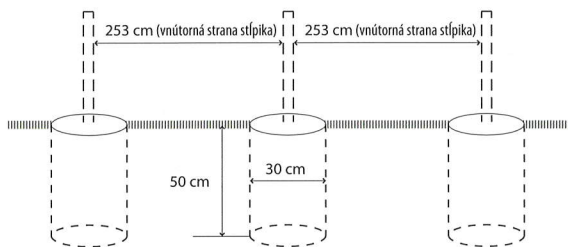

## Príprava:

Vytýčte si priamku, kde bude umiestnené oplotenie a vyznačte umiestnenie stĺpikov vo vzdialenosti **253** (vnútorné strany stĺpikov) alebo **258 cm** (osi stĺpikov).  
Vykopte jamu cca 30x30 cm hlbokú cca 50 cm.


2

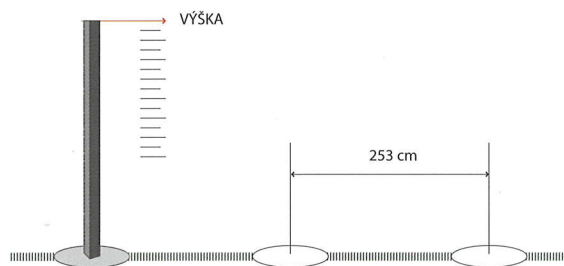

## Osadenie prvého stĺpika:

Prvú jamu naplňte betónom a osadte prvý stĺpik. Umiestnite stĺpik do potrebnej výšky a okolo stĺpika zhutnite betón.


3

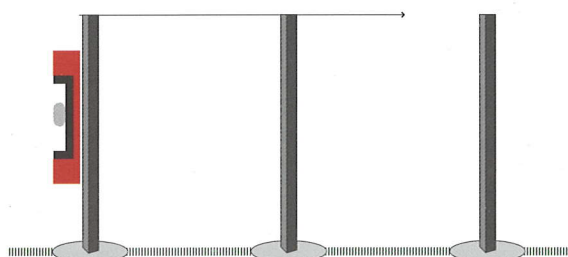

## Osadenie ďalších stĺpikov


Dalšiu jamu naplňte betónom, osadte ďalší stĺpik. Správne zamerajte vzdialenosť stĺpikov od seba (vnútorná strana stĺpika od seba 253 cm), umiestnite stĺpik do správnej výšky, vyrovnajte vertikálnu polohu stĺpika a okolo stĺpika zhutnite betón.

4

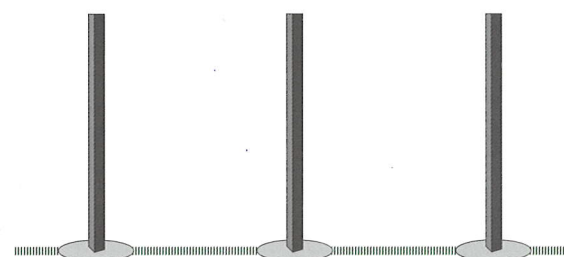


V závislosti od kvality betónu ho ponechajte dostatočne vyzrieť.

5

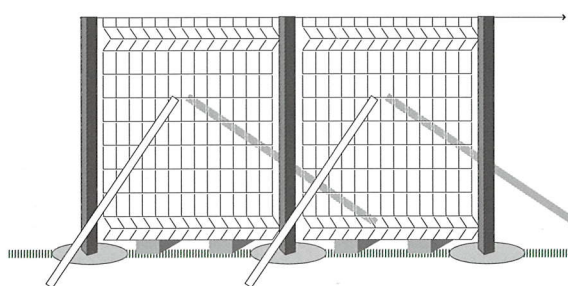

Po vyzretí betónu začneme s osadzovaním plotových panelov na stĺpiky. Pomocou príchytek prichytíme panel na stĺpik.

6

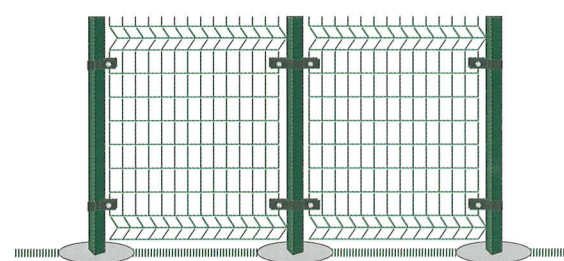


## Záverečné práce:


Po osadení všetkých panelov skontrolujeme zarovnanie oplotenia, upravíme okolie oplotenia a z matíc typu ANTIVANDAL silným pritiahnutím odtrhneme hlavičku a tým zabránime demontáži plotových panelov

7

detail koncovej príchytky

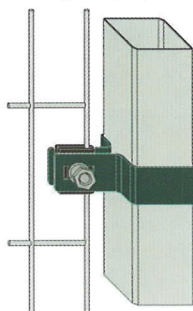

detail priebežnej príchytky

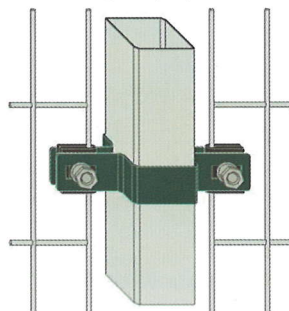

detail rohovej príchytky

